


Blomlåda som farthinder

- Ritning



BORLÄNGE

Blomlåda som farthinder

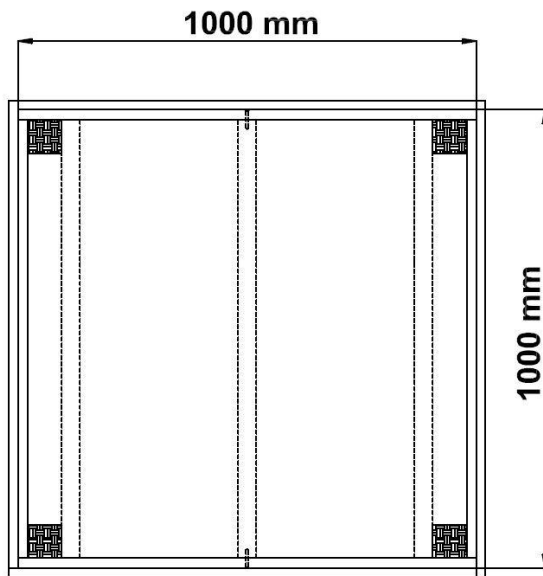

Material till blomlådan


Ben: 4 st. 75x75 mm, längd 500 mm
Sarg: 12 st. 22x100 mm längd 1000 mm
Skrubar: 50 st. 5x40 mm

Täckribbor: 4 st. 22x45 mm, längd 1045 mm
8 st. 22x45 mm, längd 220 mm
Skrubar: 36 st. 4x40 mm

Bottenstöd: 3 st. 38x100 mm, längd 956 mm
Skrubar: 8 st. 5x70 mm

Botten: 9mm plywood, 955x955 mm
Skrubar: 12 st. 4x20 mm

Tips: Förse lådan invändigt med byggplast

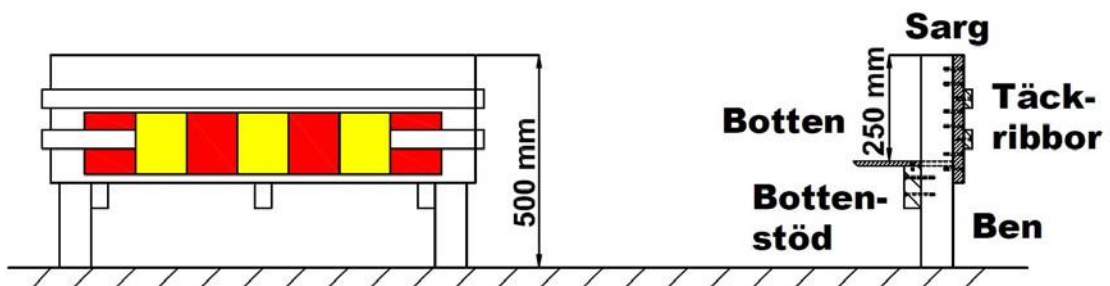

Blomlådans reflexmaterial tillhandahålls av Borlänge kommun, Plan- och markkontoret och placeras på lådans samtliga fyra sidor.

När lådorna är klara för att sättas ut kontaktar ni Borlänge kommun, Plan- och markkontoret på telefon 0243-740 00 och gör upp om en tid.